


TL34.65HF AGRI 130 IV

Télescopiques
Caractéristiques

Dimensions

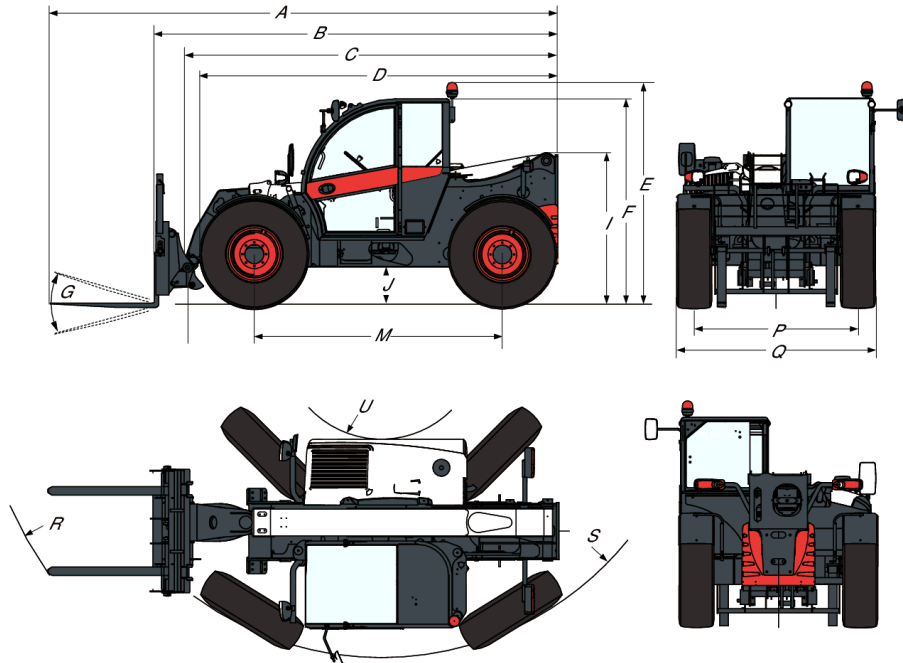

(A) Longueur hors tout (aux fourches)	5874.0 mm
(B) Longueur hors tout (au tablier porte-fourches)	4669.0 mm
(C) Longueur hors tout (sans accessoire)	4563.0 mm
(D) Longueur hors tout (des pneus avant à l'arrière de la machine)	4145.0 mm
(E) Hauteur hors tout (avec gyrophare)	2561.0 mm
(F) Hauteur hors tout	2374.0 mm
(G) Angle de débattement du tablier	135.0°
(I) Hauteur à l'arrière de la machine	1752.0 mm
(J) Garde au sol	430.0 mm
(L) De l'essieu avant au tablier avant	1156.0 mm
(M) Empattement	2870.0 mm
(N) De l'axe de l'essieu arrière à l'arrière de la machine	643.0 mm
(O) Largeur extérieure de la cabine de l'opérateur	1013.0 mm
(P) Voie (avant et arrière)	1895.0 mm
(Q) Largeur hors tout avec pneus standard	2300.0 mm
(R) Rayon de braquage externe (avec écartement des fourches de 1040 mm)	4758.0 mm
(R) Rayon de braquage externe (avec écartement des fourches de 1360 mm)	4852.0 mm
(S) Rayon de braquage externe (aux pneus)	3714.0 mm
(U) Rayon de braquage interne	1092.0 mm
(-) Largeur intérieure de la cabine de l'opérateur	900.0 mm

TL34.65HF AGRI 130 IV

Télescopiques

Caractéristiques

Performances

Force de traction	6700 daN
Capacité nominale	3400 kg
Capacité à hauteur max. sur pneus	3400 kg
Capacité à portée max. sur pneus	1300 kg
Hauteur de levage sur pneus	6415.0 mm
Portée max. sur pneus	3369.0 mm

Temps de cycles

Levage - sans charge	4.9 s
Abaissement - sans charge	4.3 s
Rentrée du télescope à portée max. - sans charge	3.7 s
Rentrée du télescope à hauteur max. - sans charge	3.7 s
Sortie du télescope à portée max. - sans charge	4.0 s
Sortie du télescope à hauteur max. - sans charge	3.8 s
Inclinaison du tablier vers l'arrière	2.3 s
Inclinaison du tablier vers l'avant	2.5 s

Poids

Poids (à vide)	6690 kg
Poids à l'essieu avant à vide	3170 kg
Poids à l'essieu arrière à vide	3520 kg
Poids total avec tablier porte-fourches et fourches à palettes	7000 kg
Poids à l'essieu avant avec tablier porte-fourches et fourches à palettes	3610 kg
Poids à l'essieu arrière avec tablier porte-fourches et fourches à palettes	3390 kg
Poids avec tablier porte-fourches, fourches à palettes et charge nominale	10400 kg
Poids à l'essieu avant avec tablier porte-fourches, fourches à palettes et charge nominale	8960 kg
Poids à l'essieu arrière avec tablier porte-fourches, fourches à palettes et charge nominale	1440 kg

TL34.65HF AGRI 130 IV


Télescopiques
Caractéristiques

Abaques de charge

Avec fourches, sur pneus de 24 pouces



TL34.65HF
TL34.65SC TL34.65XC

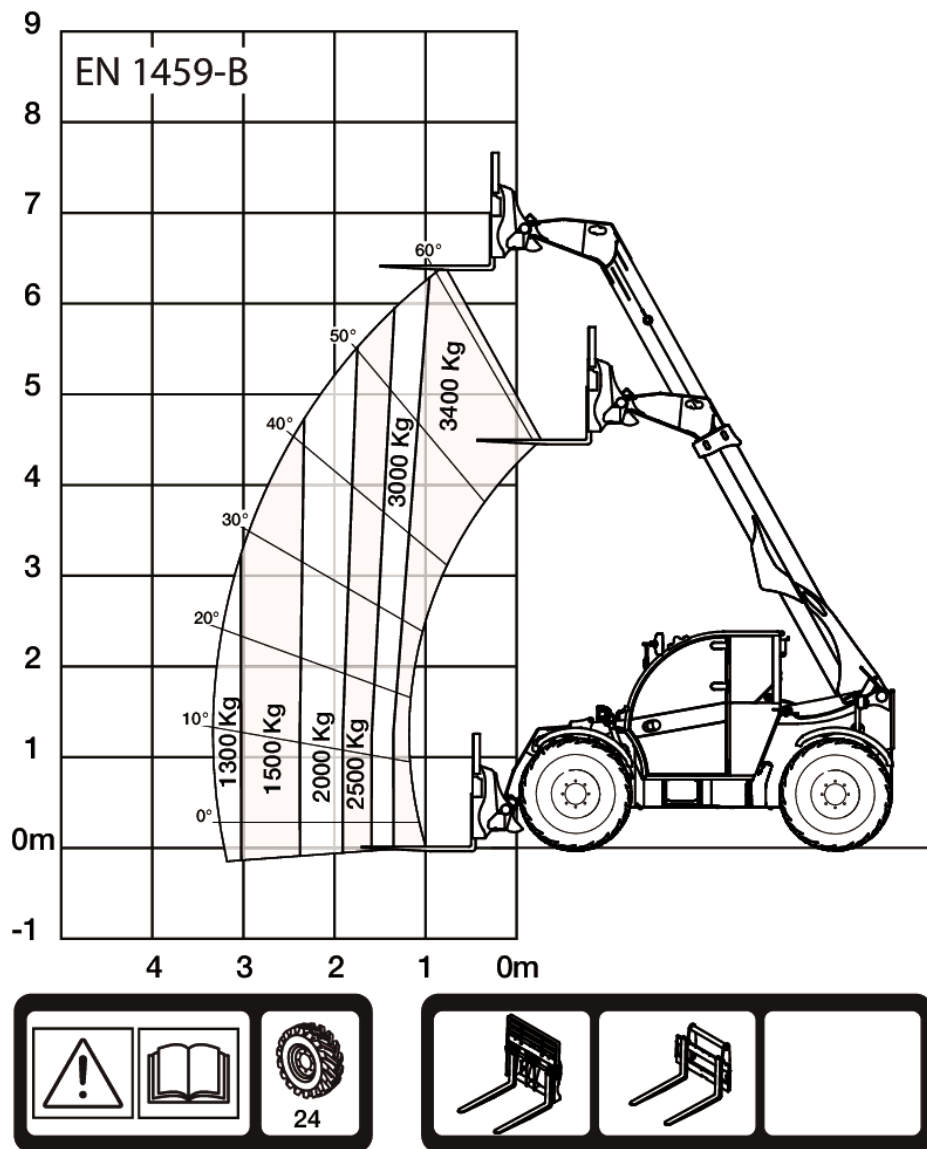

99162 G7

7295866


TL34.65HF AGRI 130 IV

Télescopiques
Caractéristiques

Avec potence sur pneus de 20" ou 24"



TL34.65HF
TL34.65C TL34.65XC

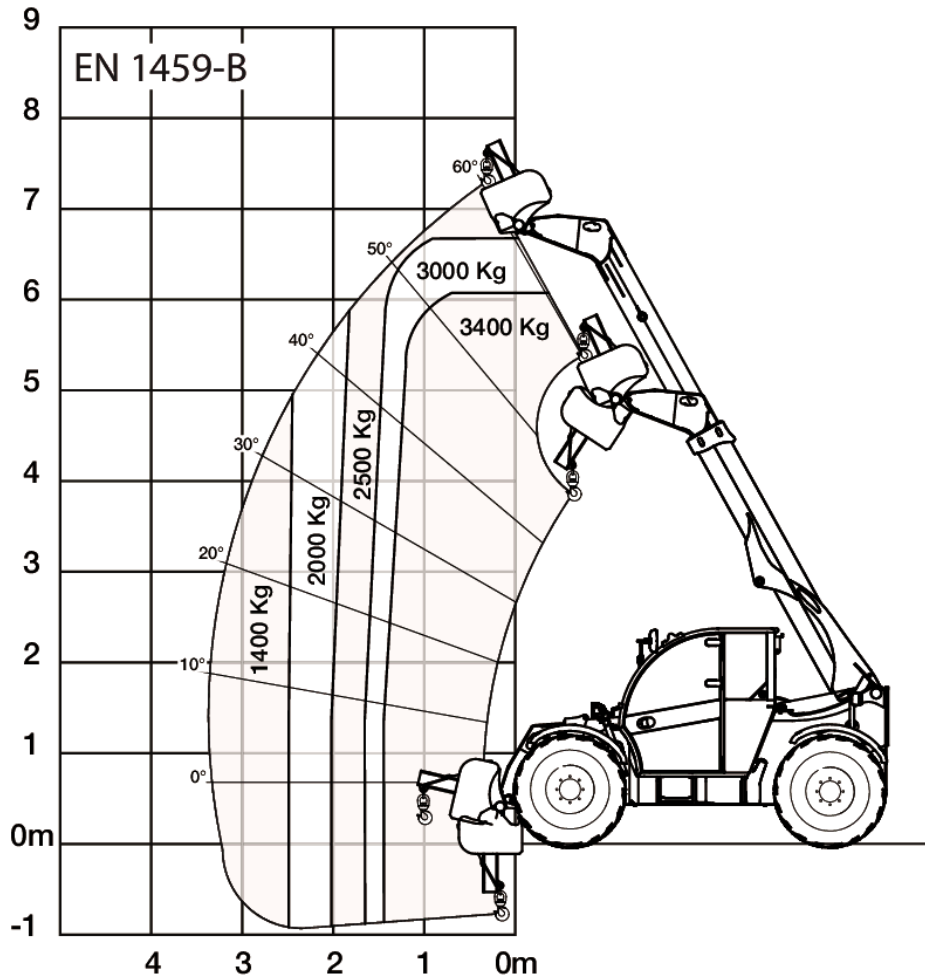

99169 G7

7295876

TL34.65HF AGRI 130 IV

Télescopiques
Caractéristiques

Moteur

Marque / Modèle	Bobcat D34
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide de refroidissement
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min	130.0 HP
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min	97.0 kW
Régime nominal	2400.0 RPM
Couple maximum à 1400 tr/min	500.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	3.40 L
Alésage	98.0 mm
Course	113.0 mm
Graissage	Sous pression, par pompe à engrenage
Mise à l'air libre du carter	Mise à l'air libre recyclée
Filtre à air	Cartouche sèche remplaçable avec élément de sécurité
Allumage	Compression diesel

Système électrique

Alternateur	110 A
Batterie	140 Ah
Démarrreur	4,2 kW

Système hydraulique

Type de pompe	Pompe à pistons LS avec limiteur de débit électrique
Débit de la pompe	190.00 L/min
Réglage du clapet de sécurité principal	255.00 bar
Distributeur	À centre fermé, avec répartition de débit et compensateurs de débit
Filtre hydraulique	À débit plein
Débit aux auxiliaires	150.00 L/min

Entraînement

Transmission	Hydrostatique à régulation électronique
Entraînement principal	Moteur hydrostatique à 2 vitesses

Traction

Pneus standard	MICHELIN 460/70R24 159A8/159B IND TL XMCL
Pneus en option	SOLIDEAL 400/80-24 /20PR TMR4
Pneus en option	DUNLOP 405/70R20 168A2 152J MPT SPT9
Pneus en option	MICHELIN 400/80-24 162A8 IND TL POWER CL
Pneus en option	MICHELIN 500/70R24 164A8/164B IND TL XMCL
Pneus en option	DUNLOP 405/70R24 168A2 152J MPT SPT9
Pneus en option	NOKIAN 460/65R24 156A8/151D TRI STEEL TL
1er rapport / petite vitesse	6.0 km/h
2e rapport / petite vitesse	18.0 km/h
1er rapport / grande vitesse	12.0 km/h
2e rapport / grande vitesse	40.0 km/h

TL34.65HF AGRI 130 IV

Télescopiques Caractéristiques

Freins

Frein moteur
Frein de stationnement et de secours
Frein de service

Système hydrostatique
Frein passif
Disques immergés dans l'huile

Direction

Pompe de direction
Modes de direction

Diviseur de débit prioritaire sur le distributeur
2 roues avant directrices / 4 roues directrices
concentriques / marche en crabe

Contenances


Essieux et réducteurs avant / arrière
Système de refroidissement
Huile moteur avec filtre
Réservoir de carburant
Réservoir hydraulique
Système hydraulique plus réservoir
Réducteur

9.1/9.1 L
17.00 L
8.50 L
138.00 L
59.00 L
105.00 L
1.60 L

Caractéristiques des fluides

Liquide de refroidissement
Huile moteur

Mélange d'éthylène glycol -37 °C (34,6 °F)
Exigences concernant l'huile : API CJ-4 (ACEA-E9)
Liste d'huiles approuvées :
-20 à 30 °C : SAE 5W-30
-15 à 30 °C : SAE 10W-30
-20 à 40 °C : SAE 5W-40
-15 à 40 °C : SAE 10W-40
-10 à 40 °C : SAE 15W-40

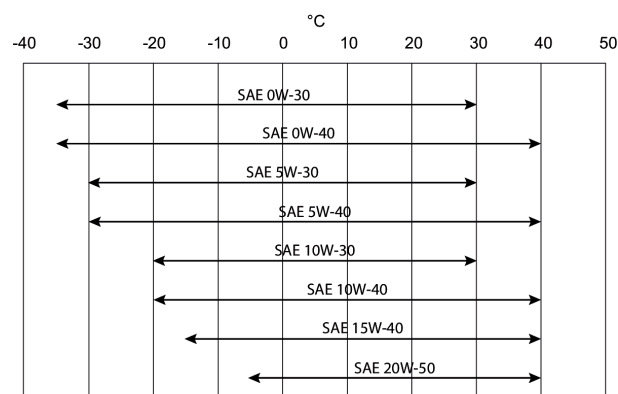

Carburant

Liquide de frein
Huile hydraulique
Huile de transmission
Graisse pour axes et glissières de flèche

Carburant diesel à faible teneur en soufre
– EN 590, moins de 10 mg/kg
– STM D975 Grade 1-D S15, moins de 10 mg/kg
– ASTM D975 Grade 2-D S15, moins de 15 mg/kg
Aucun. Freins utilisant la pression du système hydraulique MS68
ELF SF3 / TOTAL DYNATRANS FR
TOTAL MULTIS EP2

Commandes

Moteur	Pédale d'accélérateur
Démarrage	Démarrage et arrêt par contacteur à clé.
Circuit hydraulique auxiliaire avant	Molette proportionnelle sur le manipulateur
Levage et cavage	Électronique du manipulateur
Rentrée et sortie du télescope	Molette proportionnelle sur le manipulateur
Frein de service	Frein multidisque immergé dans le pont avant, commandé par pédale
Frein auxiliaire	Frein passif
Frein de stationnement	Frein passif
Direction	Direction hydraulique proportionnelle, commandée par un volant conventionnel
Sélection de la gamme de vitesse, des rapports et du sens de marche	Contacteur pour moteur hydrostatique et rapports de vitesses, et contacteur sur le manipulateur ou levier au volant de marche avant / point mort / marche arrière (F-N-R)
Sélection 4 roues directrices / 2 roues directrices / marche en crabe	Contacteur à trois positions sur la console droite
Sélection 4 roues directrices concentriques / 2 roues directrices avant / marche en crabe	Contacteur à trois positions sur la console droite
Libération de la pression du circuit hydraulique auxiliaire	Raccord rapide Bobcat

Instrumentation

Les fonctions suivantes sont surveillées par un ensemble de cadrans et de témoins d'avertissement dans le champ visuel de l'opérateur. Le système avertit l'opérateur des dysfonctionnements par des témoins lumineux et des alarmes sonores.

- Cadrans
 - Régime moteur
 - Heures totales d'utilisation.
 - Heures consacrées à un travail spécifique
 - Angle de la flèche
 - Vitesse du véhicule (pour l'option 40 km/h)
 - Jauge de carburant
 - Température du liquide de refroidissement
 - Jauge d'urée
- Témoins
 - Alignement des roues avant et arrière
 - Feux de route
 - Feux de croisement
 - Feux de position
 - Clignotants gauche / droite
 - Clignotants de remorque
 - Frein de stationnement
 - Niveau de stabilité longitudinale
 - Essuie-glaces
 - Feux de travail
 - Gyrophare / Feu à éclats
 - Feux de détresse
 - Translation à deux vitesses
 - Verrouillage des fonctions hydrauliques
 - Feux de brouillard arrière
 - Ventilateur chauffage/ventilation/climatisation

- Témoins d'avertissement
 - Surchauffe de l'huile hydraulique
 - Surchauffe du liquide de refroidissement
 - Pression d'huile moteur faible
 - Absence de charge de la batterie
 - Alarme de stabilité longitudinale
 - Avertissement DEF

Facilité d'entretien

Il est possible d'accéder aux éléments suivants par le capot latéral du moteur et le panneau d'accès :

- Filtre à air
- Filtre à carburant
- Filtre à huile moteur
- Jauge d'huile moteur
- Démarreur
- Alternateur

Accès aux autres éléments :

Il est possible d'accéder aux éléments suivants à l'intérieur de la cabine :

- Liquide lave-glace
- Fusibles, diodes et relais
- Boîtier de commande ISL

Le capot du moteur est équipé d'un système de verrouillage anti-vandalisme et d'un blocage permettant de le maintenir ouvert pendant les opérations d'entretien.

Accès facile à tous les points de graissage.

Équipement de série

- Châssis et flèche télescopique :
- Tablier Quick-Tach avec verrouillage manuel des accessoires
- Conduites hydrauliques auxiliaires avec ligne de retour de drain supplémentaire sur la flèche et système de connexion rapide (FCS)
- Faisceau électrique de la flèche et connecteurs électriques
- Essieux usage intensif avec différentiel à glissement limité (LSD) sur l'essieu avant
- Dispositif d'arrêt de flèche
- Feux de travail sur la flèche (x2)
- Châssis caissonné et soudé avec plaque de protection inférieure pour les composants vitaux
- Rétraction et levage de la flèche amortis
- Crochet de remorquage à l'avant
- Kit de feux de route complet (avant et arrière)
- Rétroviseurs latéraux droit et gauche
- Rétroviseur (visibilité du crochet d'attelage arrière)
- Support de plaque d'immatriculation avec feu intégré
- Crochet de remorque pivotant (avec prise électrique arrière)
- *****
- Cabine et fonctions principales :
- Vision arrière panoramique sans obstacle (conception de cabine brevetée)
- Cabine avec porte entièrement vitrée
- Vitre complètement teintée
- Cabine ROPS / FOPS
- Frein de stationnement automatique
- Feux de travail sur la cabine (2 avant + 1 arrière) et dans le coin arrière droit de la machine (x1)
- Gyrophare

TL34.65HF AGRI 130 IV

Télescopiques
Caractéristiques

- Essuie-glaces avant et arrière avec lave-glace
- Essuie-glace de vitre de toit
- Rétroviseur arrière interne
- Volant Deluxe
- Accoudoir
- Colonne de direction réglable
- Siège à suspension pneumatique grand confort (réglage longitudinal + basse fréquence)
- Chauffage, désembuage et ventilation
- Pré-équipement haut-parleur et radio
- Pare-soleil
- Porte-document en PVC
- Alarme de recul Cri du lynx
- Marteau de sortie d'urgence
- Système d'Arrêt des Mouvements Aggravants (AMA) conforme à la norme EN15000
- Technologie bus CAN avec système de diagnostic automatique
- Affichage à cristaux liquides multifonctions
- Manipulateur multifonctions avec commandes proportionnelles et marche avant/arrière
- Système de manipulation intelligent (SHS) pour ajuster la vitesse de tous les mouvements de la flèche (levage, rétraction/extension du télescope, inclinaison)
- Mode de gestion de la vitesse (SMS) pour ajuster la vitesse de déplacement max. indépendamment du régime moteur
- Mode ECO pour une plus faible consommation de carburant du moteur
- Gestion du débit hydraulique (AMF) pour ajuster et activer un débit hydraulique continu
- 3 modes de direction (2 roues avant directrice / 4 roues directrices concentriques / marche en crabe) avec réaligement semi-automatique des roues (mode manuel toujours disponible)
- *****
- Entraînement / moteur / système hydraulique :
- Transmission hydrostatique à régulation électronique
- 2 vitesses hydrostatiques (petite / grande vitesse) avec passage de vitesse automatique + boîte 2 vitesses
- Vitesse de déplacement de 40 km/h max. avec pneus de 24" (peut varier en fonction de la réglementation applicable)
- Fonction d'approche lente combinée à la pédale de frein (vitesse de déplacement lente sans modification du régime moteur)
- Homologation tracteur CE
- Pneus Alliance – lot de 4 x 460/70R24" (AGRICOLES) (excepté pays d'outre-mer – expédition par container)
- Moteur turbocompressé – Bobcat D34 Phase IV – 130 CV / 500 Nm
- Injection de carburant électronique avec rampe commune à haute pression – Aucun DPF. Système post-traitement : recirculation des gaz d'échappement (EGR), catalyseur d'oxydation diesel (DOC) et réduction catalytique sélective (SCR)
- Préfiltre à air cyclonique intégré avec évacuation automatique de la poussière
- Inverseur du ventilateur avec modes manuel et automatique
- Refroidissement avec ventilateur à vitesse variable
- Coupe-batterie électronique (EBD)
- Batterie haute capacité capable de démarrer à -16 °C
- Pompe à détection de charge 190 L/min avec répartiteur de débit
- *****
- Garantie 3 ans ou 3000 heures (consulter la politique de garantie standard Bobcat pour connaître les conditions générales)
- NB : cales de roue obligatoires en Allemagne
- NB : crochet de remorquage à l'avant obligatoire en Allemagne et en Italie

Options

- Climatisation
- Dispositif d'arrêt de flèche

TL34.65HF AGRI 130 IV

Télescopiques

Caractéristiques

- Couleur personnalisée
- Extincteur
- Commande marche avant/arrière sur le levier du volant (et non plus sur le manipulateur)
- Grille de protection de pare-brise (avant et toit)
- Cales de roue
- Démarrage sans clé (démarrage/arrêt à l'aide du pavé numérique)
- Tablier Quicktach avec verrouillage hydraulique des accessoires (faisceau électrique de la flèche obligatoire)
- Démarrage du moteur standard (avec clé) avec sécurité supplémentaire via le pavé numérique
- Tablier Manitou avec verrouillage hydraulique des accessoires (faisceau électrique de la flèche obligatoire)
- Tablier Manitou avec verrouillage manuel des accessoires
- Feux bleus pour poulaillers
- Suspension de la flèche
- Commande marche avant/arrière sur le manipulateur et volant
- Circuit hydraulique auxiliaire arrière
- Crochet d'attelage pivotant réglable en hauteur (verrouillage automatique/style allemand) (avec prise électrique arrière)
- Crochet d'attelage pivotant réglable en hauteur (verrouillage manuel) (avec prise électrique arrière)
- Pneus Michelin – lot de 4 x 500/70R24" XMCL (AGRICULTURAL) (excepté à l'étranger – expédition par container)
- Boîte à outils
- Crochet d'attelage hydraulique (avec prise électrique arrière) (rétroviseur arrière plat obligatoire)

Accessoires

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| • Fourches à palettes standard | • Grappins pour télescopiques |
| • Godets à matériaux légers | • Pinces à balles rondes |
| • Godets de terrassement | • Potences |

Environnement

Pression acoustique au poste de l'opérateur (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Puissance sonore (LWA)	107 dB(A)
Vibrations globales transmises au corps (EN 13059)	1.20 ms ⁻²

Sécurité

Ceinture de sécurité, de série	À attacher impérativement lors de l'utilisation de la machine.
Cabine de l'opérateur entièrement fermée, de série	Cabine de l'opérateur fermée conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471 relatives aux structures de protection contre le retournement (ROPS) et aux normes SAE-J1043 et ISO 3449 relatives aux structures de protection contre la chute d'objets (FOPS).
Dispositif d'arrêt de flèche, de série	À utiliser pour les opérations d'entretien lorsque la flèche est levée.
Frein de stationnement, de série	Enclenchez toujours le frein de stationnement avant de quitter la machine.
Mains courantes, de série	S'y tenir pour entrer et sortir du télescopique.
Vitre arrière, de série	Sortie de secours.
Feux de travail avant et arrière, de série	Pour les travaux en intérieur ou dans l'obscurité.
Alarme de recul, de série	Pour les travaux effectués dans de mauvaises conditions de visibilité. L'alarme retentit lorsque la machine est utilisée en marche arrière.
Abaques de charge, de série	À l'intérieur de la cabine. Indiquent les capacités de charge nominales selon les charges et les accessoires.
Dispositif anti-basculement, de série	
Bouton d'arrêt d'urgence, de série	Arrête le moteur et bloque les mouvements de la flèche.
Guide de l'Opérateur, de série	
Gyrophare, de série	